

# Benutzerhandbuch



## Inhaltsverzeichnis

Willkommen bei replay+ .....	3
Erste Schritte.....	3
Elektronischer Programmführer .....	4
Replay-Funktionen .....	6
Pause-Funktion .....	7
Spul-Funktionen .....	8
Superfeiner Rücklauf und schneller Vorlauf .....	8
Definieren der REW/FF-Schritte in den Einstellungen .....	10
Aufnahme-Funktionen .....	11
Aufnahmen abspielen .....	12
Aufnahmen verwalten .....	13
Such-Funktionen .....	13
Suchmaske benutzen .....	14
Automatische Wortvervollständigung .....	15
Suche speichern & Suchhistorie.....	15
Liste der Suchergebnisse.....	16
Meine Favoriten einrichten .....	17
Web-basiertes Radio & Podcasts .....	19
Der Suchbereich.....	19
Video on Demand (VOD).....	20
YouTube App.....	21
Weitere Apps .....	21
Einstellungen.....	22
Display.....	22
Sprache wechseln .....	22
Netzwerk einrichten.....	22
Weitere Einstellungen.....	22
Online Dokumentation .....	22


## Willkommen bei replay+

Vielen Dank, dass du dich für replay+ entschieden hast! Wir nehmen an, dass du deine Box, mit Hilfe der mitgelieferten Kurzanleitung, schon angeschlossen und eingeschaltet hast.

Die replay+ Bedienung hält sich an die üblichen TV Standards. Wenn du willst, kannst du einfach loslegen und die Box selbst ausprobieren. Falls dir eine Einführung doch lieber ist, lies weiter...

## Erste Schritte

Deine replay+ Box startet im Live TV Modus und du kannst sofort TV schauen. Drücke zuerst die **OK** Taste. Damit schaltest du das On Screen Display (OSD) ein, welches Informationen über die laufende und die nächste Sendung anzeigt.

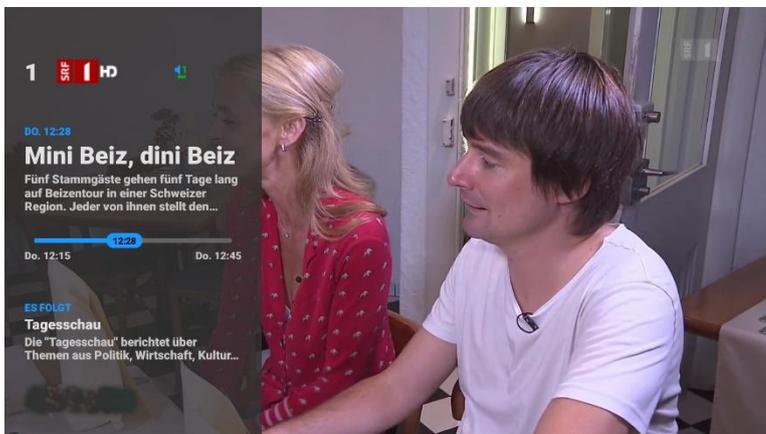

Das OSD wird nach einigen Sekunden automatisch ausgeblendet.

Du kannst auch die Pfeiltaste auf der Fernbedienung benutzen, um das OSD zu öffnen. Nochmals auf die gleiche Pfeiltaste drücken öffnet die Info-Sicht mit Detailinformationen über die gewählte Sendung. In der Info-Sicht kannst du mit und zwischen den Seiten wechseln (falls vorhanden) und mit mehrmaligem Drücken auf schliesst du das OSD wieder. Mit der Taste schliesst du sofort das OSD.

Du kannst alternativ die und Tasten benutzen. Das gleiche OSD wird angezeigt und zusätzlich siehst du die Liste der TV-Kanäle. Einen anderen Kanal wählst du dann schnell mit **OK**.



Die Info-Sicht öffnet sich mit zweimaligem Drücken der Taste.




Diese Ansicht kann mehrere Seiten umfassen und zusätzliche Informationen wie Genre, Schauspieler, Regisseur, usw. beinhalten.

Falls du das «Sprachen» Zeichen siehst, bedeutet dies, dass du für diese Sendung zwischen mehreren Sprachen umschalten kannst. Benutze dafür die **grüne** Taste.

## Elektronischer Programmführer


Drücke die **GUIDE**-Taste, um den Programmführer auf dem Bildschirm einzublenden. Der Programmführer beinhaltet eine zweiwöchige Programmübersicht – für die vergangene 7 Tage und für die kommende 7 Tage. Die Sendungen sind nach Kanälen und nach Sendezeiten angezeigt. Die Auswahl und Reihenfolge der Kanäle kannst du nach deinen Vorlieben anpassen – siehe [Meine Favoriten einrichten](#).

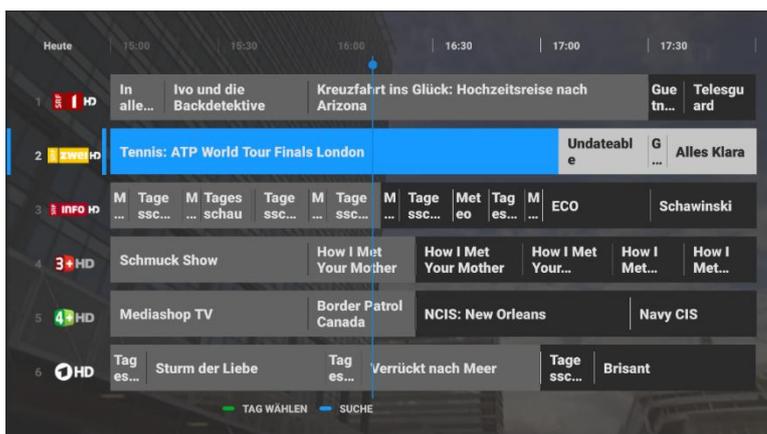

In der Programmübersicht kannst du folgendes machen:


- Benutze die und Tasten, um dich zwischen den Kanälen zu bewegen
- Mit der Taste kannst du die schon gesendeten Programme anschauen. Du kannst bis zu 7 Tage in Vergangenheit gehen und sämtliche Sendungen im Programmführer mithilfe der Replay Funktion anschauen – siehe [Replay-Funktionen](#)

- Mit der Taste ► kannst du dich in die Zukunft bewegen und das Programm für die nächsten 7 Tage anschauen. Du kannst beliebige Sendungen wählen und aufnehmen – siehe [Aufnahme-Funktionen](#).
- Benutze die **grüne** Taste, um Tagauswahl einzublenden und den Programmführer für einen bestimmten Tag in der Zukunft oder der Vergangenheit anzuzeigen. Mithilfe der **grünen** oder **blauen** Taste kannst du die Programme von «heute Primetime», respektive «heute jetzt» anzeigen.

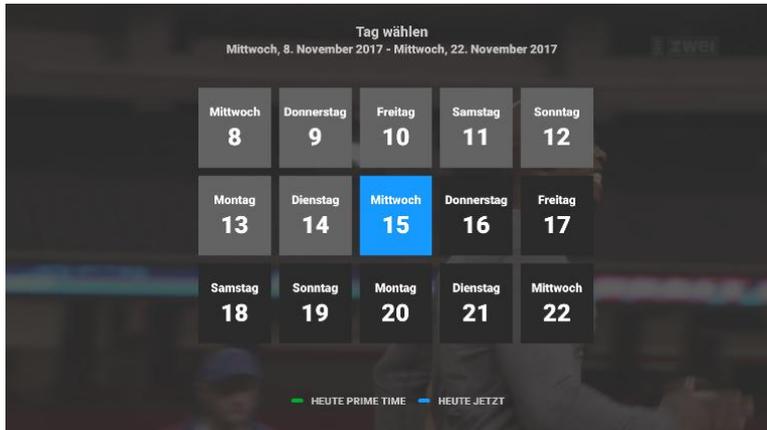


- Drücke **↻** oder **GUIDE** oder **TV**, um den Programmführer zu verlassen und zu deiner laufenden Sendung zurückzukehren.
- Drücke **OK**, um mehr über die ausgewählte Sendung zu erfahren und sie anzuschauen.

Wenn du die hervorgehobene Sendung anklickst (**OK** Taste), wird eine Info-Sicht angezeigt, in welcher du viele Informationen wie Genre, Titel, Episodennamen, Schauspielernamen und den detaillierten Inhalt der Sendung findest (falls vorhanden).

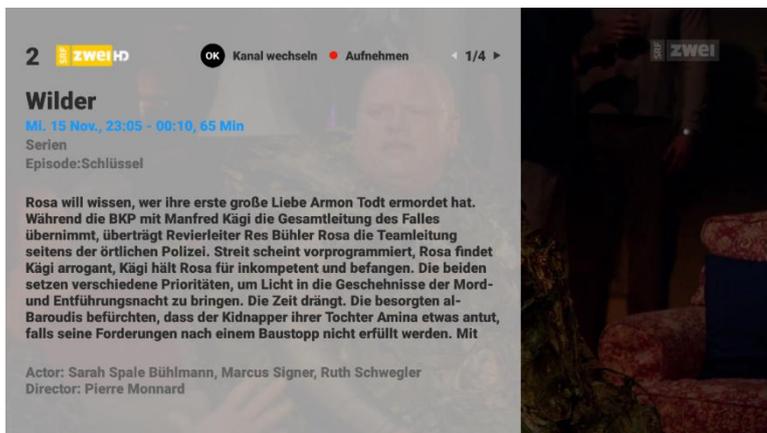

In dieser Sicht kannst du:

- Mittels ► und ◀ Tasten zwischen den Info-Seiten umblättern (falls mehrere Seiten vorhanden sind).
- Taste **OK** drücken, um sich die Sendung anzuschauen.
  - Falls die Sendung im live Programm schon beendet ist, startet sie jetzt von Anfang an.
  - Falls die Sendung noch läuft, erscheint ein pop-up Menu, indem du die Sendung entweder direkt, «live» oder von Anfang starten kannst.

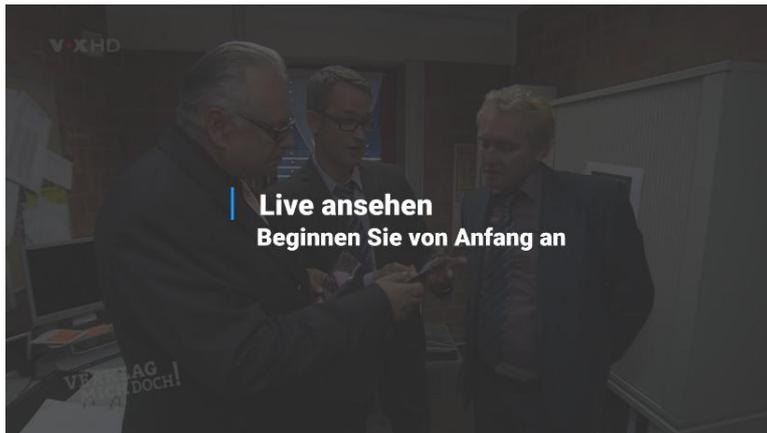


- Falls die Sendung noch nicht angefangen hat, wird der Kanal, auf dem die gewählte Sendung ist, aufgeschaltet.
- Taste **REC** drücken, um die Sendung aufzunehmen.
- Taste  benutzen, um die Info-Sicht zu verlassen und zum Programmführer zurückzukehren.

## Replay-Funktionen

Die Replay Funktion ermöglicht dir beliebige Sendungen der vergangenen 7 Tage anzuschauen.

**Hinweis:** Replay unterscheidet sich von Aufnahmen (siehe [Aufnahmen abspielen](#)), indem im Replay alle vergangene Sendungen verfügbar sind für eine beschränkte Zeit (7 Tage), während die Aufnahmen unbeschränkt verfügbar bleiben, dafür musst du sie gezielt aufnehmen.

Nachdem du eine Sendung aus dem elektronischen Programmführer wie oben beschrieben gestartet hast, wird für kurze Zeit, das On Screen Display mit Sendungs- und Navigationsinformationen eingeblendet.

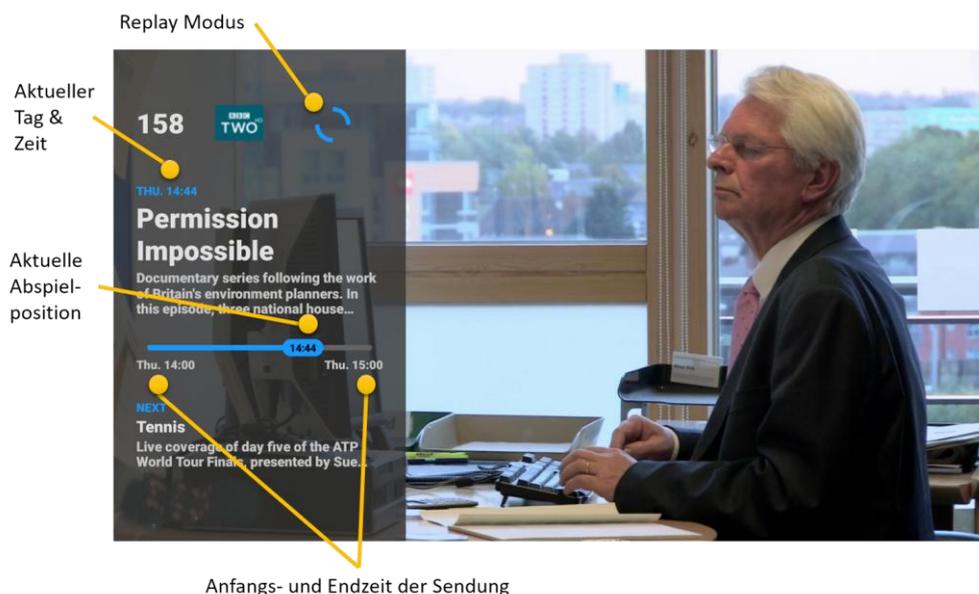

## Tipps:

- Während eine Sendung im Replay-Modus läuft, kannst du mit der **TV**-Taste jederzeit zur Live-Position des entsprechenden Senders springen.
- Benutze die **STOP**-Taste, um die laufende Sendung zu überspringen und die nächste Sendung zu starten.  
Du kannst die **STOP**-Taste mehrmals benutzen und den Anfang jeder Sendung anschauen, bis du die Live-Position des Senders erreicht hast.


Du kannst in der aktuellen Sendung jederzeit einen Rück- oder Vorlauf starten und die Sendung pausieren.



Navigation für die Wiedergabe für Replay, Pause und Aufnahmen.

## Pause-Funktion

Du kannst jede Sendung jederzeit pausieren. Das On Screen Display mit Sendungs- und Navigationsinformationen wird bei Pause eingeblendet. Die Pause kann höchstens 24 Stunden dauern.

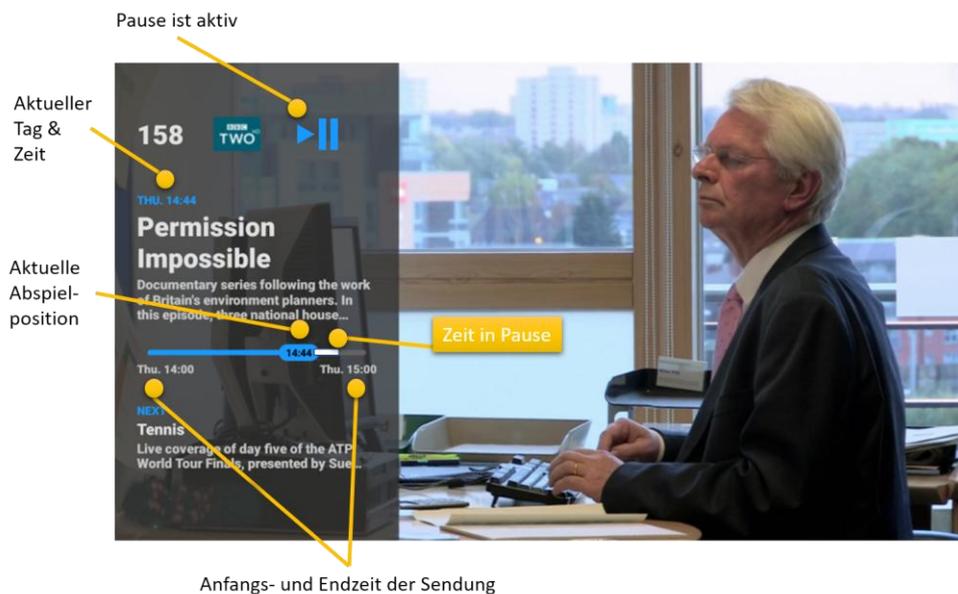


Du kannst jederzeit einen Rück- oder Vorlauf starten und die Sendung anhalten und weiter abspielen. Sobald du die Pause einleitest, wird die aktuelle Position in der Sendung eingeblendet. Mit der **TV**- oder der **STOP**-Taste kehrst du jederzeit zur Live-Position des aktuellen Senders zurück.

## Spul-Funktionen

### Superfeiner Rücklauf und schneller Vorlauf

Du kannst nun jede laufende Sendung/Film in viel feineren Schritten als bis jetzt vor- und zurück-spulen. Ausserdem wirst du nach der Verwendung der **FF/REW**-Tasten eine viel schnellere Wiederaufnahme der Wiedergabe erleben. Da einige Leute eine schnellere Suche bevorzugen, während andere eine komfortablere Bedienung möchten, haben wir im Menü Einstellungen mehrere neue FF/REW-Einstellungen hinzugefügt, so dass jeder die TV-Box nach seinen Wünschen anpassen kann.

### Live-Anzeige

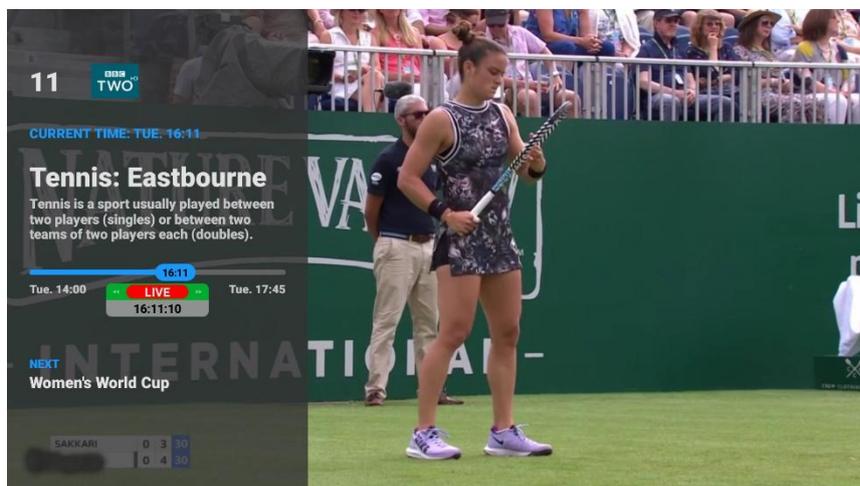

Drücke die **OK**-Taste und du wirst sehen, ob du live bist oder nicht. Wenn du den roten LIVE-Balken nicht siehst, kannst du die **STOP**-Taste so oft wie nötig drücken, bis du den Live-Playback erreichst.

Du siehst nun auch die aktuelle Uhrzeit mit Sekundenanzeige.

### Schrittweise schneller Vorlauf / Rücklauf



Drücke einmal die **REW**-Taste und lass sie sofort los. Die Wiedergabe wird z.B. um 5 Sekunden nach hinten verschoben und beginnt von dort aus zu spielen.

"-5s" zeigt an, dass du nun um 5 Sekunden in der Zeit zurückgesprungen bist.

Beobachte den grünen Balken, er zeigt dir die Grösse des letzten REW-Schrittes und auch die neue Spielposition im Format HH:MM:SS.



Drücke und lass die **FF**-Taste zweimal kurz hintereinander los. Die Wiedergabe wird um z.B. 10 Sekunden vorwärts bewegt und von dort aus gestartet.

"+10s" zeigt an, dass du nun in der Zeit um 10 Sekunden vorwärts gesprungen bist. Beachte, dass FF nur funktioniert, wenn du noch nicht live dabei bist.

Beobachte den grünen Balken, er zeigt dir die Grösse des letzten FF-Schrittes und auch die neue Spielposition im Format HH:MM:SS.

Versuche auch, die Tasten **FF** oder **REW** dreimal schnell zu drücken. Die Schritte werden so noch grösser. Die Grösse der FF- und REW-Schritte wird in den Einstellungen angepasst, wie in diesem Dokument etwas weiter unten erläutert.

### Kontinuierlich schneller Vorlauf / Rücklauf



Halte die **FF**- oder **REW**-Taste kontinuierlich gedrückt. Die Wiedergabe erfolgt vorwärts oder rückwärts in Schritten, die alle 1-2 Sekunden ansteigen, bis die höchste Suchgeschwindigkeit erreicht ist.


Als Beispiel "+8m" zeigt an, dass sich die Sendung nun etwa jede Sekunde um 8 Minuten in der Zeit vorwärtsbewegt. Beachte, dass FF nur funktioniert, wenn du noch nicht live dabei bist.

Beobachte den grünen Balken, er zeigt dir die Grösse des letzten Schrittes und auch die neue Spielposition im Format HH:MM:SS.


Es gibt insgesamt 6 Suchschrittgrössen. Die Schritte 4, 5 und 6 können nur erreicht werden, wenn du die Taste **FF** oder **REW** kontinuierlich gedrückt hältst.

**Tipp:** Wenn du eine Replay-Sendung ansiehst, kannst du auch die **STOP**-Taste verwenden. Diese springt jedes Mal, wenn du **STOP** drückst, direkt zum Beginn der nächsten Sendung vor.

## Definieren der REW/FF-Schritte in den Einstellungen

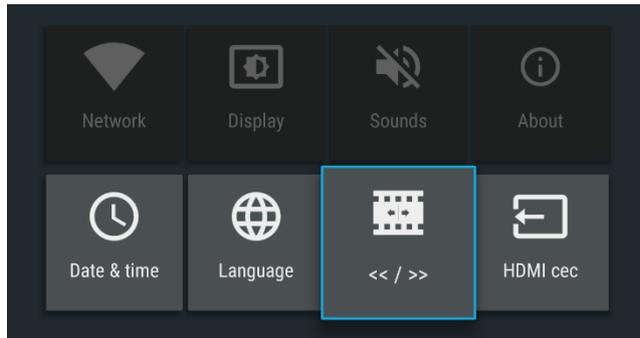


Drücke die **MENÜ**-Taste und wähle Einstellungen. Du siehst ein neues Menü, das durch ein Filmsymbol und "<< / >>" gekennzeichnet ist. Wähle es aus und drücke **OK**.

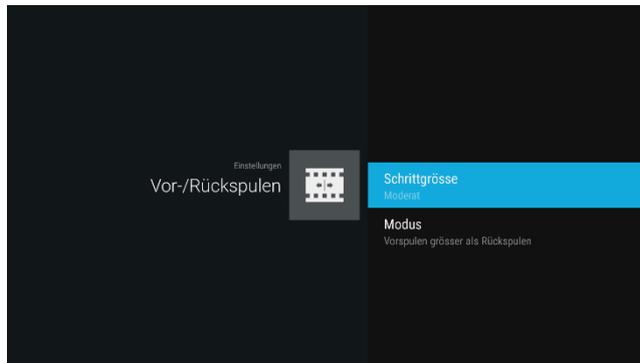

Es werden zwei Einstellungen angezeigt:

### Schrittgröße Modus


#### Schrittgröße

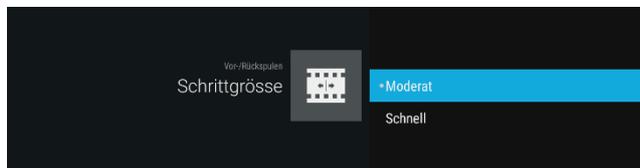

Moderat: setzt kleinere Suchschritte

Schnell: Setzt grössere Suchschritte, etwa doppelt so gross wie die kleinen Schritte.

#### Modus

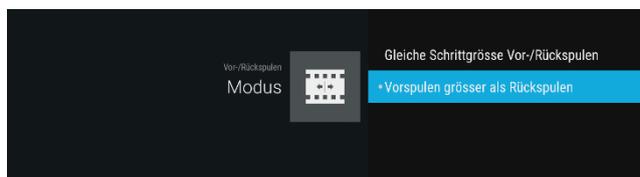

Gleiche Schrittgröße Vor-/Rückspulen-: Vor- und Rückspulen-Schritte sind gleich gross.

Vorspulen grösser als Rückspulen: Vorspulen-Schritte sind etwa doppelt so gross wie die Rückspulen-Schritte.

Beide Einstellungen können beliebig kombiniert werden. Am besten probierst du es selbst aus!

#### Für diejenigen, die es genau wissen wollen

Die Schrittweiten in allen 4 Kombinationen sind wie folgt:

- Moderat + identische Schritte (-4m, -2m, -1m) -30s, -15s, -5s / 5s, 15s, 30s (1m, 2m, 4m)
- Moderat + grössere FF-Schritte (-4m, -2m, -1m) -30s, -15s, -5s / 10s, 30s, 60s (2m, 4m, 8m)
- Schnell + identische Schritte (-10m, -5m, -2m) -60s, -30s, -10s / 10s, 30s, 60s (2m, 5m, 10m)
- Schnell + grössere FF-Schritte (-10m, -5m, -2m) -60s, -30s, -10s / 20s, 60s, 120s (4m, 10m, 15m)

## Aufnahme-Funktionen

Replay+ erlaubt dir, bis zu 250 Sendungen aufzuzeichnen. Du kannst beliebig viele Sendungen gleichzeitig aufnehmen. Alle aufgezeichneten Sendungen werden automatisch in deiner Aufnahmeliste gespeichert und auf unbeschränkte Zeit aufbewahrt.

Die Aufnahmen werden in einem Cloud-basierten Speicher für dich aufbewahrt.

Du kannst Sendungen auf drei Arten aufzeichnen:

1. Während eine Sendung läuft, drücke einfach die **REC**-Taste und die aktuelle Sendung wird sofort von Anfang bis Ende aufgenommen.
2. Im elektronischen Programmführer kannst du eine Sendung auswählen und die **REC**-Taste drücken. Die Sendung wird in die Aufnahmeliste eingefügt.
3. Im elektronischen Programmführer eine Sendung auswählen und die **OK**-Taste drücken, um die Info-Sicht anzuschauen. Während die Info-Sicht angezeigt ist, die **REC**-Taste drücken und die Sendung wird in die Aufnahmeliste eingefügt (**LIB**).

Du kannst eine Aufnahme entfernen, indem du die **REC**-Taste wieder drückst.




Bedienung der Aufnahmen

Du kannst jederzeit überprüfen, welche Sendungen aufgenommen werden. Das siehst du im Programmführer, im On-Screen-Display und in der Info-Sicht, wie unten abgebildet.


Diese Sendung wird gerade aufgenommen



Diese Sendung wird gerade aufgenommen

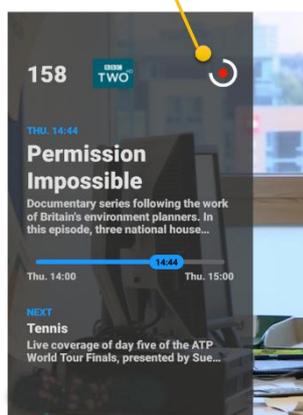


Diese Sendung wird gerade aufgenommen

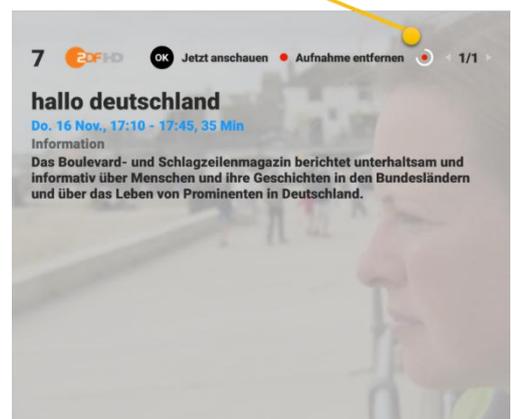

## Aufnahmen abspielen


Benutze die **LIB**-Taste, um die Aufnahmeliste anzuzeigen und anschliessend abzuspielen oder zu verwalten. Die verfügbaren Aufnahmen sind chronologisch geordnet, die neusten Aufnahmen zuoberst. Einfach eine Sendung mit den Pfeiltasten wählen und mit **OK** abspielen.

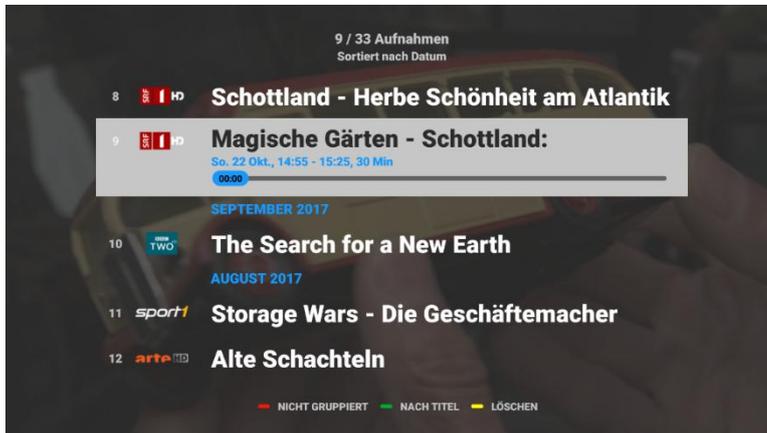

**Tipp:** Falls eine Sendung nicht älter ist als 7 Tage, kann sie dank der Replay Funktion auch direkt vom Programmführer (**GUIDE**) aus angesehen werden.

Während eine Aufnahme abgespielt wird, wird dies mit einem „Play“ Punkt angezeigt.

Dies ist eine Aufnahme

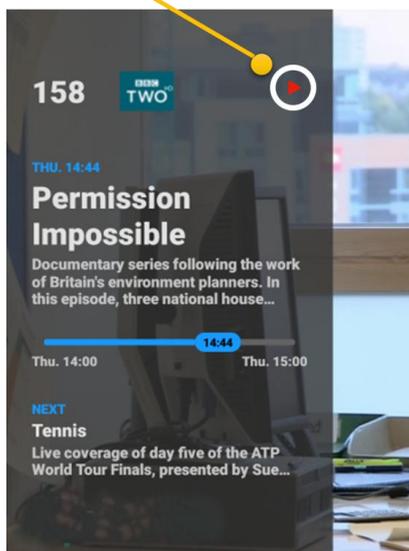


Du kannst jederzeit einen Rück- oder Vorlauf starten und die Aufnahme anhalten und weiter abspielen. Mit der **TV**- oder der **STOP**-Taste kehrst du jederzeit zur Live-Position des aktuellen Kanals zurück.



Navigation für die Wiedergabe

## Aufnahmen verwalten

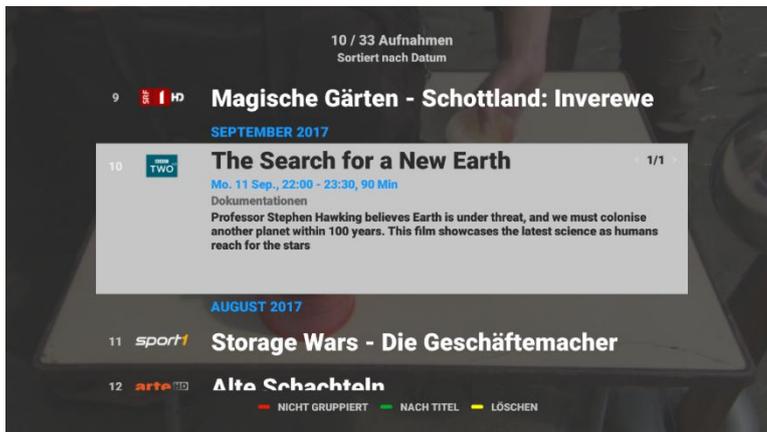


Mit der **LIB**-Taste öffne die Aufnahmeliste. Mit der **grünen** Taste kannst du die Sortierung nach Datum und Zeit oder nach Titel einstellen. Mit der **roten** Taste kannst du die Aufnahmen nach Monat gruppieren.

Um eine Aufnahme zu löschen, wähle die Aufnahme in der Liste und drücke die **gelbe** Taste.

## Such-Funktionen

Du hast die Möglichkeit, Sendungen nach Genre, Zeit, TV-Sender oder mit einem Suchwort zu suchen. Es gibt 3 Möglichkeiten, mit der Suche nach einer Sendung zu beginnen:

1. Während du eine Live-Sendung schaust - benutze die **blaue** Taste. Die Suchmaske wird angezeigt mit den zuletzt verwendeten Einstellungen (siehe Suchmaske benutzen unten). Dies ist der schnellste Weg mit einer Suche zu beginnen.
2. Während das On-Screen-Display auf dem Bildschirm angezeigt wird - wenn du die **blaue** Taste drückst, wird sofort nach der Sendung mit dem gleichen Namen in allen Genres, Zeiten und TV-Sendern gesucht und eine Liste mit Ergebnissen angezeigt.
3. Während der Programmführer angezeigt wird (benutze die **GUIDE**-Taste, um dorthin zu kommen). Nehmen wir an, die hervorgehobene Sendung im Programmführer heisst z.B. «ECO». Drücke die **blaue** Taste. Es wird zunächst eine Frage angezeigt, um folgende Auswahl zu treffen: „**Suche nach Sendungen mit «ECO»**“ oder „**Bestehende Suchkriterien verwenden**“.

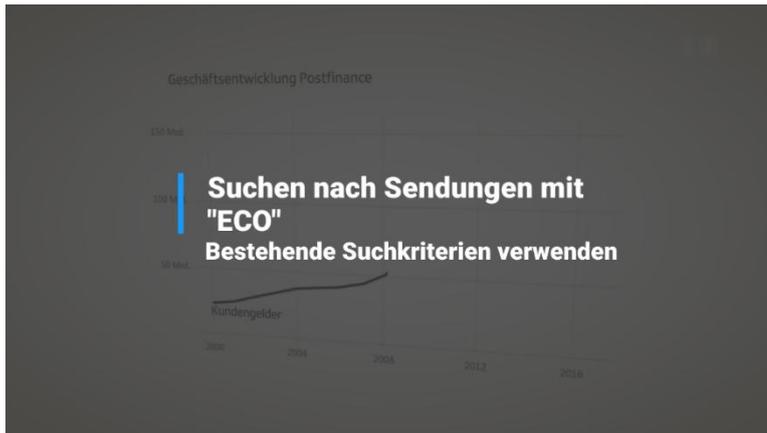


Die erste Auswahl öffnet direkt die Liste mit den Suchergebnissen für alle Sendungen mit «ECO».

Die zweite Auswahl öffnet die Suchmaske mit den zuletzt verwendeten Suchkriterien zur Vervollständigung. Drücke die Taste **OK**, um die Liste mit den entsprechenden Suchergebnissen anzuzeigen.

### Suchmaske benutzen

In der Suchmaske kannst du ein Suchtext eingeben, um nach Sendungen zu suchen, die diesen Text im Titel, oder sonst irgendwo in den Sendungsinfo beinhalten. Du kannst die Filter benutzen, um die Suche genauer zu spezifizieren. Wähle z.B. «Heute» und «Morgen», um nur Sendungen von diesen zwei Tagen anzuzeigen. Wähle «Sport» und «Prime Time» ohne Suchtext, um alle Sportsendungen anzuzeigen, die während der Hauptsendezeiten ausgestrahlt werden.

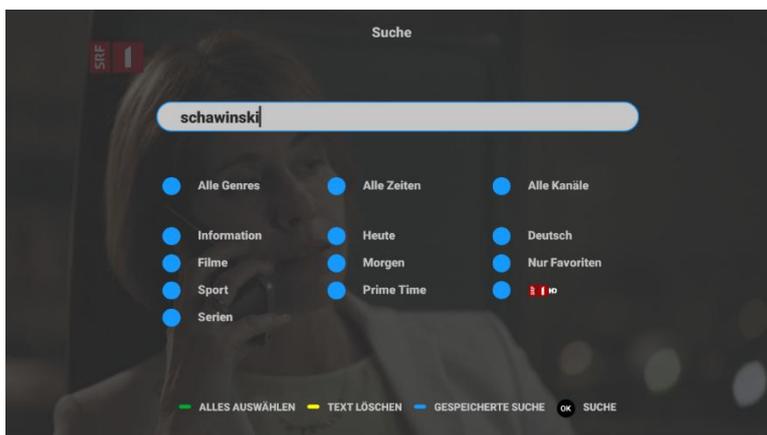


Die Filter können beliebig kombiniert werden (im Bild oben sind alle selektiert.)

### Tipps:

- Die Suchfunktion umfasst den gesamten Inhalt des Programmführers (14 Tage) und deine Aufnahmeliste
- Benutze die **gelbe** Taste, um den Suchtext zu löschen
- Mittels «Alle Genres», «Alle Zeiten» und «Alle Kanäle» Check-Boxen, kannst du alle Filter gleichzeitig an- oder abwählen. Das erleichtert die Filterwahl.

## Automatische Wortvervollständigung

Sobald du 2 oder mehr Zeichen im Textfeld der Suchmaske eingegeben hast, erscheint eine Dropdown-Liste mit bis zu 6 automatisch vervollständigten Vorschlägen. Mit jedem weiteren Zeichen erneuern sich die Vorschläge automatisch.

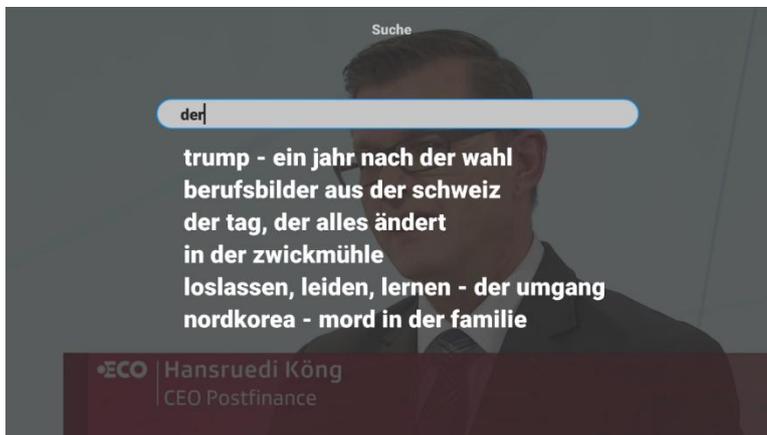


Benutze die ▲/▼ Tasten, um zu navigieren und drücke **OK** für deine Auswahl.

## Suche speichern & Suchhistorie

Die Suchkriterien der letzten Textsuchen werden automatisch gespeichert, um zukünftige Suchen zu verkürzen.

Drücke die **blaue** Taste **GESPEICHERTE SUCHE**, es erscheinen die 6 letzten Suchen, die Neuste zuoberst auf der Liste.

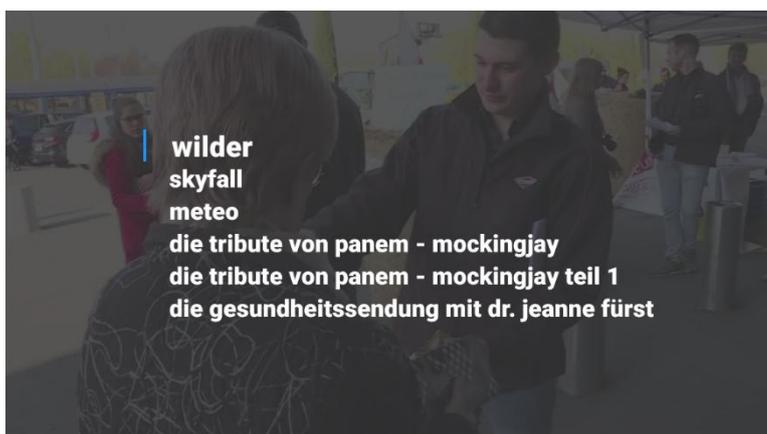

## Liste der Suchergebnisse

Die Suchergebnisse werden immer nach Datum und Zeit der Sendung sortiert. Alle Sendungen in der Liste die bereits laufen, können direkt gestartet werden (Taste **OK**). Alle Sendungen auf der Liste können aufgenommen werden (**REC** Taste)



Mit der **roten**, **grünen** oder **gelben** Taste kannst du die Sendungen wie folgt sortieren:

- **«Nur Aufnahmen»** zeigt lediglich Resultate aus der Liste deiner bereits aufgezeichneten Sendungen (Aufnahmeliste).
- **«Vergangene Sendungen und Heute»** beginnt von «jetzt» und zeigt alle Resultate der vergangenen Sendungen zeitlich absteigend an.
- **«Künftige Sendungen und Heute»** ist Standard und beginnt von «jetzt» und zeigt alle Resultate der zukünftigen Sendungen zeitlich aufsteigend an.

Beginnen mehrere Suchergebnisse zur selben Zeit, aber auf verschiedenen TV-Sendern, werden zuerst deine Lieblingssender angezeigt.

Wenn der Popup **„Keine Ergebnisse gefunden. Bitte versuchen Sie: ...“** erscheint, bedeutet es, dass es Ergebnisse gibt, aber nicht für die Standardeinstellung „Künftige Sendungen und Heute“. Du erhältst den Vorschlag, Ergebnisse in „Vergangene Sendungen und Heute“ (**grüne** Taste) oder in „Aufnahmen“ (**rote** Taste) zu finden.

Wenn das Popup **„Keine Ergebnisse gefunden“** erscheint, liefern deine Suchkriterien keine Resultate.

### Tipps:

- Es werden maximal 200 Sendungen angezeigt. Falls du zu viele Ergebnisse siehst, versuche die Suchkriterien zu verbessern – einen längeren Suchtext eingeben oder mehrere Filter wählen.
- Jede Sendung auf der Liste der Suchergebnisse kann durch Drücken der hervorgehobenen Sendung sofort angeschaut oder durch Drücken der **REC** Taste aufgenommen werden.


## Meine Favoriten einrichten

Mit der Taste **Favs** kannst du die Favoriten öffnen.



Du hast folgende Möglichkeiten:

- Die Standardliste aktivieren. Hier sind alle TV-Kanäle aus deinem Abonnement enthalten. Diese Liste kann man nicht ändern
- 3 zusätzliche Favoritenlisten, welche du erstellen und deine Lieblingssender speichern kannst.

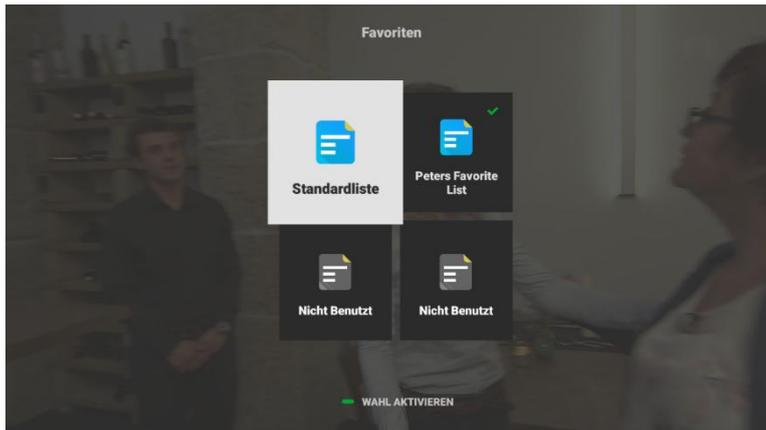

Am Anfang enthalten alle 4 Listen alle TV Kanäle aus deinem Abonnement. Die aktuell aktive Liste ist mit einem grünen ✓ bezeichnet. Jede der Listen kann mittels der **grünen** Taste aktiviert werden. Jede der 3 veränderbaren Listen kann mit der **roten** Taste wieder auf den Ausgangsstatus zurückgesetzt werden. Du kannst die 3 Listen mit Hilfe der farbigen Tasten bearbeiten. Die Tastenfunktionen sind kontext-abhängig und sind immer auf dem Bildschirm angezeigt.

Mit der **OK** Taste öffnest du die Liste und kannst sie dann anpassen. Alle Änderungen sind beim Verlassen der Liste automatisch gespeichert und der Titel automatisch auf z.B. Favoriten 1 geändert.


Du kannst die Liste umbenennen. Dafür musst du den Zeiger mit der ▲ Taste in die Titelzeile positionieren.

Es bestehen grundsätzlich zwei Anpassungsmöglichkeiten:


- TV-Kanäle wahlweise verbergen und
- TV-Kanäle in ihrer Reihenfolge anpassen.

Benutze dazu die kontext-sensitiven Tasten **rot**, **grün**, **gelb** oder **blau** wie nachfolgend beschrieben:

**Einige Kanäle verbergen:** zuerst mit der **OK**-Taste einen oder mehrere Kanäle auswählen, dann die **rote VERBERGEN**-Taste drücken. Alle ausgewählten TV-Kanäle werden verborgen und auf das Ende der Liste verschoben. Die Liste mit der ↻ Taste speichern. Mit erneutem betätigen der **OK**-Taste kannst du auch einen gewählten Kanal wieder abwählen.

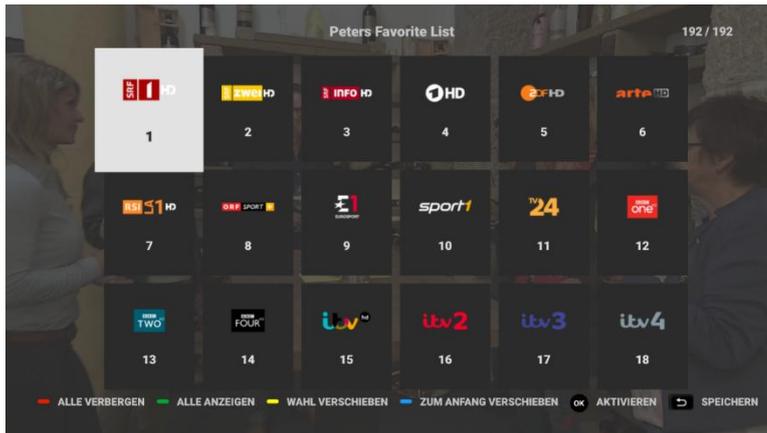

**Eine kurze Liste erstellen:** Zuerst mit der **roten ALLE VERBERGEN**-Taste alle Kanäle verbergen. Anschliessend einige gewünschte Kanäle mittels **OK**-Taste auswählen, und die **grüne ANZEIGEN**-Taste drücken, um die gewählten Kanäle sichtbar zu machen. Die Liste mit **↻** speichern. Alle sichtbaren Kanäle werden automatisch zum Anfang der Liste verschoben.

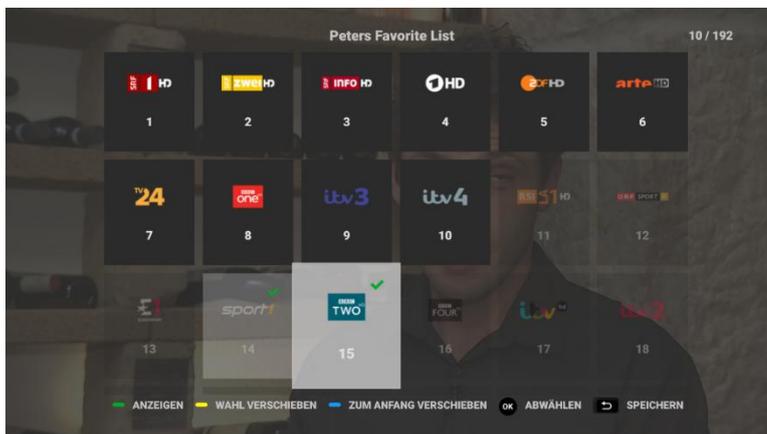

**Liste neu ordnen:** Zuerst mit der **OK**-Taste einen oder mehrere Kanäle auswählen, dann die Pfeiltasten benutzen, um die Stelle in der Liste zu markieren, wohin die gewählten Kanäle verschoben werden sollen. Anschliessend die **gelbe WAHL VERSCHIEBEN**-Taste drücken. Die gewählten Kanäle werden zur markierten Position verschoben und alle anderen Kanäle werden automatisch umsortiert.

**Kanäle zum Anfang verschieben:** Zuerst mit der **OK**-Taste einen oder mehrere Kanäle auswählen. Anschliessend die **blaue ZUM ANFANG VERSCHIEBEN**-Taste drücken. Die gewählten Kanäle werden zum Anfang verschoben und alle anderen Kanäle werden automatisch umsortiert.

### Tipps:


- Die **grüne ANZEIGEN**-Taste kann dazu benutzt werden, sämtliche Kanäle wieder in ihrer aktuellen Position sichtbar zu machen
- Mit der **OK**-Taste kann ein ausgewählter Kanal wieder abgewählt werden
- Oben rechts im Bildschirm siehst du stets die Anzahl der aktuell sichtbaren Kanäle und die Gesamtanzahl aller Kanäle
- Die sichtbaren Kanäle werden durch dunkelgraue, die verborgenen Kanäle durch hellere und transparente Kacheln angezeigt
- Mit der **↻** Taste werden immer alle Änderungen automatisch gespeichert und die Liste wieder verlassen

## Web-basiertes Radio & Podcasts

Im Hauptmenü gibt es ein Radio-Symbol. Klicke darauf, um auf die Radio- und Podcasts-App zuzugreifen.

Wenn du zum ersten Mal startest, siehst du den Bereich «Entdecken», in dem du nach Radios und Podcasts nach Land, nach Genre, nach Stimmung und mit Hilfe des textbasierten Suchbereichs suchen kannst.

Sobald du einen Radiosender oder einen Podcast gefunden und darauf geklickt hast, wird die Wiedergabe gestartet. Mit der Taste beendest du die Wiedergabe und kehrst zum vorherigen Bildschirm zurück. Wenn du den Radio & Podcast-Startbildschirm erreichst, siehst du die 8 zuletzt gespielten Radiosender und die 8 zuletzt gespielten Podcasts für den einfachen und schnellen Zugriff auf deine Lieblingssender.

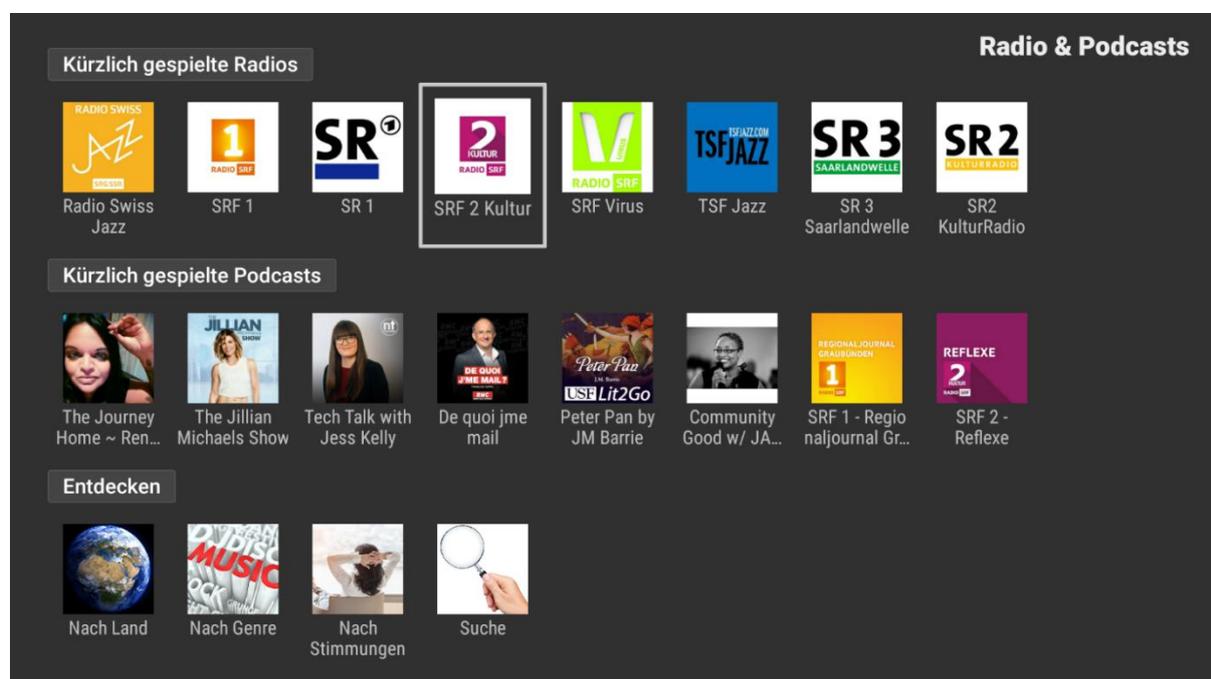


Wenn ein ausgewählter Sender momentan nicht abspielbar ist, wird er nicht zum Abschnitt "kürzlich gespielt" hinzugefügt. Du kannst den gleichen Sender später erneut versuchen, da einige Sender nicht immer senden.

### Der Suchbereich

Verwende die **alphanumerischen Tasten** deiner Fernbedienung, um einige Zeichen des gesuchten Sendernamens einzugeben. Die Ergebnisse werden angezeigt, wenn du auf **OK** klickst. Es werden zuerst Resultate mit vollständigen Übereinstimmungen angezeigt, anschliessend dann solche mit teilweisen Übereinstimmungen. Danach kannst du die Ergebnisse nur nach Radio (**gelber** Knopf), nur nach Podcasts (**blauer** Knopf) oder nach beiden (**grüner** Knopf) filtern, welches auch die erste Ansicht nach der erfolgten Suche ist.

## Video on Demand (VOD)

Drücke auf **VOD** der TV PLUS-Fernbedienung, um auf die VOD Benutzeroberfläche zu gelangen.

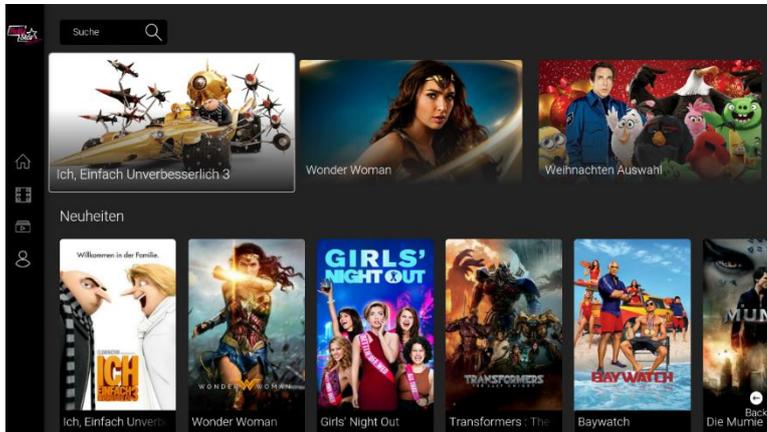

Mit den Tasten **▲** und **▼** deiner Fernbedienung kannst du dich durch das Menü auf der linken Seite bewegen. Menu-Option mit **OK** wählen.

Mit den Pfeiltasten **◀** und **▶** der Fernbedienung kannst du einen Film aus einer Kategorie auswählen.

Verwende die **OK**-Taste, um auf die Menüpunkte des ausgewählten Films zuzugreifen.



Wähle **Leihen oder Kaufen** und drücke **OK**.

Der Preis und die Verfügbarkeitsdauer des Films können abgerufen werden.


Um die Untertitel zu wählen, die Untertitel Sprache zu wechseln oder falls der Film in mehreren Sprachen erhältlich ist die Film Sprache zu ändern, drücke nachdem der Film gestartet ist die **OK**-Taste. Jetzt kannst du die Spracheinstellungen vornehmen.

## YouTube App

Drücke auf **YouTube** der TV PLUS-Fernbedienung, diese App erlaubt es dir, alle auf YouTube verfügbaren Videos auf deinem Fernseher anzuschauen. Du kannst deine Lieblingsvideos suchen und anschauen, Kanäle besuchen oder abonnieren und du erhältst Empfehlungen für Videos mit ähnlichen Inhalten.

Auf der Startseite findest du eine Auswahl der beliebtesten Videos eines bestimmten Genres. Die YouTube App lernt von deiner Suche.

Je mehr du YouTube nutzt, desto näher kommen die Empfehlungen an deinen Geschmack.

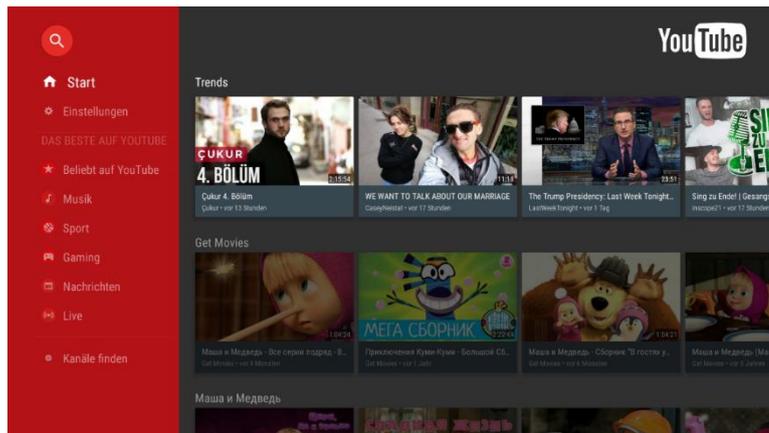

## Weitere Apps

Je nach Softwareversion, können weitere Apps wie **Sky**, **Netflix**, **MyMedia**, **Teletext** und andere im Hauptmenü verfügbar sein.

## Einstellungen

Drücke Taste **MENU** auf deiner Fernbedienung und wähle danach zweimal **Einstellungen**.

### Display

Wähle **Display** in den Einstellungen, hier kannst du dein Display anpassen.

- **Auflösung** Je nach Fernseher hast du die Wahl zwischen 720p, 1080i, 1080p oder 4K
- **Position** Hier kannst du Anpassungen vornehmen, falls Teile am Bildschirmrand abgeschnitten werden. Befolge dazu bitte die Instruktionen auf dem Bildschirm.

### Sprache wechseln

Wähle Sprache in den Einstellungen, hier kannst du die vom Decoder benutzte Sprache ändern. Verfügbare Sprachen sind: Deutsch, Französisch, Englisch.

### Netzwerk einrichten

Um deine TV PLUS Box über WLAN mit dem Modem zu verbinden, gehe wie folgt vor:

- Wähle **Netzwerk** in den Einstellungen
- Wähle **WLAN** und danach **Wi-Fi Modul**
- Wähle **An** und bestätige mit **OK**, um WLAN zu aktivieren

Sobald der WLAN-Modus aktiviert ist, sucht die TV Box automatisch nach verfügbaren WLAN-Netzwerken und gibt deren Verschlüsselung an.

- Wähle das WLAN-Netzwerk des Router-Modems und bestätige mit **OK**
- Gib den WLAN-Code (gemäss Etikette auf der Unterseite des Modems) mit der Fernbedienung ein und bestätige mit **OK**
- Die TV Box ist jetzt mit dem WLAN-Netzwerk verbunden.

Drücke die Taste **TV** auf der Fernbedienung. Du kannst jetzt fernsehen.

Hinweis: Ethernet- und WLAN-Anschluss können nicht gleichzeitig verwendet werden. Bei Aktivierung der einen Verbindung wird die andere automatisch ausgeschaltet.

### Weitere Einstellungen

Du kannst noch weitere Anpassungen in den Einstellungen vornehmen.

## Online Dokumentation

Weitere Benutzerhandbücher über die Funktionalität der TV Box findest du online:

[www.replay-plus.ch](http://www.replay-plus.ch)



Copyright © 2020 fiberstream 87 AG. Version 20200910.

Alle Rechte vorbehalten. Replay+, TIPc und die zugehörigen Logos sind Markenzeichen der fiberstream 87 AG. Dieses Produkt beinhaltet Software Code, der durch Drittparteien entwickelt wurde, einschliesslich Software Code unter der GNU General Public License ("GPL") oder GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Der in diesem Produkt benutzte GPL Code und LGPL Code wird verteilt ohne jegliche Garantie und untersteht den Copyrights von einem oder mehreren Autoren. Andere Brand- und Produktnamen sind Markenzeichen oder eingetragene Marken der entsprechenden Eigentümer.